


HA-201

清潔與保養



注意



務必遵守

進行清理程序前，務必先斷開電源，手濕不可執行拔除電源動作，以免發生觸電危險。為使產品保持最佳效果，務必定期清洗前過濾網/靜電集塵裝置/個級過濾裝置。禁止於易燃氣體場所使用。

1. 使用軟性洗潔劑擦拭外表面，勿用有機溶劑或硬質物刷洗，以免造成刮傷。
2. 清洗集塵裝置：
依使用環境空氣污染程度，一般3-4個月清洗一次。
(1) 拔除電源插頭。
(2) 於機器底部，如圖①輕按按鈕，位置如圖②，卸下門板。
(3) 由打開面板內，取出前過濾網，如集塵過多太髒，可使用中性清潔劑清洗，並充分晾乾後（約需放置2-3天）再裝回機內使用。




圖①



圖②



圖③

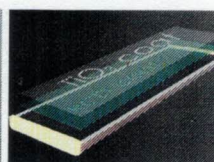

特別提醒：2區RCD濾網不可水洗！

3. 清洗靜電集塵裝置：(請按下列圖片步驟清理)
為確保機器淨化效能，顯示幕維修燈亮，靜電集塵裝置務必清理。

			
①將靜電集塵裝置取下，放入容器並加滿水，直到淹滿為止。	②放入中性清潔劑浸泡。切勿使用鹼性清潔劑，鹼性清潔劑會使靜電集塵裝置受損。	③使用毛刷深入刷洗靜電集塵裝置內各層。	④刷洗靜電集塵裝置一面後，旋轉180°。
			
⑤繼續使用毛刷深入刷洗靜電集塵裝置內各層。	⑥靜電集塵裝置內中間各層，務必仔細清洗乾淨。	⑦繼續使用清水深入清洗靜電集塵裝置內各層。	⑧將靜電集塵裝置充分曬乾。 注意：鎢絲面必需朝下，錯誤曬晾會造成損毀。

注意：靜電集塵裝置必須充分曬乾（約需放置2-3天），才能使用。潮溼使用會造成損毀。